リチウムイオン電池専用 充電器

取扱説明書(保証書付)

この度は、DANKE LPT-100 リチウムイオン電池専用充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本器を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。

本器は DANKE LPT-200 リチウムイオン電池パック (別売) と DANKE リチウムイオン充電式シリーズの専用充電器です。以外には使用できません。



※商品改良の為に、仕様、外観は予告なしに変更する場合があります。

電池パック(別売)を長持ちさせるには

- ・工具の力が弱ってきたと感じたら早めに充電してください。
- ・満充電した電池パックを再度充電しないでください。
- ・充電は周囲温度が10~40℃の範囲で行ってください。
- ・使用直後の電池パックは熱いので冷えてから充電してください。
- ・冷えた電池パックは温まってから充電してください。
- ・満充電しても初期の半分程度しか作業ができなくなった電池パックは寿命です。

本器対応の電池

● DANKE LPT-200 リチウムイオン電池パック(別売)

リチウムイオン電池 10.8V 1300mAh

仕 様

| 電源 | AC100V 50/60Hz | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|--|
| 入力 | 100V-120VA 550mA | | | |
| 出 力 | 12V 1500mA(リチウムイオン10.8V用) | | | |
| 充 電 時 間 | 約1時間 | | | |
| 重量 | 約415g | | | |
| 電源コード | 約1.75m | | | |
| サイズ | 長さ 約170mm×幅 約115mm×高さ 約73mm | | | |

安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを 説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

- ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。下記は絵表示の一例です。
- ■お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内 容しを示しています。



「けがや財産に損害を受ける危険 性がある内容 を示しています。



このような絵文字表示は、気 をつけていただきたい「注 意喚起 内容です。



このような絵文字表示は、し てはいけない「禁止 | 内容で す。



このような絵文字表示は、必 ず実行していただく「強制し 内容です。

警告

電源コードやプラグを





電源コードを破損する、無理に曲げ る、加工するなどしない。また、重いも のを乗せる、挟み込むなどしない。 火災、感電、故障のおそれがあります。

AC100V以外の電源電圧 では使わない



エンジン発雷機、変圧 器は使用しない。

火災、感電、故障のおそれがあります。

雨中で使用をしない




- 水につけたり、水をかけ ない。
- 濡れた手で使用しない。 水濡れ 湿った場所で、濡れた場 īŀ
 - 所で使用しない。

感電のおそれがあります。

雷が鳴りだしたら、使用を 中止し、電源プラグをコン セントから抜く



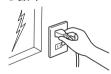

火災、感電、故障のおそれがあります。

濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない





感電のおそれがあります。

子供だけで使わせない



事故やけがのおそれがあります。

電池パックを火中に投入 しない



破裂したり、有害物質のでるおそれが あります。

雷池パック(別売)の端子 を短絡させない



釘袋等に入れると、短 絡して発煙、発火、破裂 等のおそれがあります。

埜 止

発火、破裂等のおそれがあります。

充電器を分解したり、修理 改造をしない



分解禁止

発火、破裂等のおそれがあります。

異常が起こったら、使うの をやめ、雷源プラグを抜く



煙が出る、異常に熱い、 電源プラグ するときは電源プラグを を抜く ただもにせい ただちに抜いてください。

火災、感雷、故障のおそれがあります。

雷源プラグのほこり等を 取る



プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。 プラグは時々点検して ください。

絶縁不良やショートで火災、感電のお それがあります。

雷源プラグは、根元まで しっかりと差し込む





プラグは時々点検してください。

接触不良で火災、感雷のおそれがあり

子供に触れられない場所に 保管する、水のかからない 湿気のすくない場所に保管 する



事故やけがのおそれが あります。

雷池パック(別売)の液が 目に入ったら直ちにきれい な水で洗い、医師に治療を 受けてください



事故やけがのおそれが あります。

専用の充雷器で専用の雷 池パックを使用する 他の充電器や他の電池パ ックを使用しない



発火、破裂等のおそれ があります。

周囲の温度10℃未満、また 40℃以上は充電しない



雷池パックや充雷器を充 電中に、布など覆わない。

発火、破裂等のおそれがあります。

電池パック(別売)をDANKE リチウムイオン充電式シリー ズ(別売)に差し込む前に本体 のスイッチが切れているか確 認する



事故やけがのおそれが あります。

使用時間が極端に短くな った電池パック(別売)は 使用しない



必ず守る

電池パックは買い求めの販売店で購 入してください。

充電しない時はコンセント から電源プラグを抜く



充電完了したらそのまま 放置せずにコンセントか ら電源プラグを抜く。

発火、破裂等のおそれがあります。

充電器を誤って落としたり 衝撃を与えた時は割れ、変 形がないかよく点検する



事故やけがのおそれが 必ず守る あります。

可燃性の液体やガスのある 場所での充電をしないでく ださい



爆発や火災のおそれが 必ず守る あります。

注意

ご使用前に充電器の電源コード、本体の部 品が指傷していないか点検する



必ず守る

火災、感電、故障のおそれがあります。

本取扱説明書およびDANKEリチウムイオ ン充電式シリーズの取扱説明書をよくお読 みいただき、正しくお使いください 他の人に貸す場合は、いっしょに取扱説明 書もお渡しください



誤った使い方をしますと事故やけがのおそれがあ 必ず守る ります。


充電のしかた

注意

- ・本器 DANKE LPT-100 リチウムイオン電池専用充電器 は DANKE LPT-200 リチウムイオン電池 パック (別売) を充電してください。
- ・直流電源やエンジン発電機、変圧器で充電を使用しないでください。
- ・屋外で充電する時は雨中では充電しないでください。
- ・充電は周囲温度10~40°Cの範囲で使用してください。
- ・充電後は充電器の電源プラグを抜いてください。

充 電

- ①コンセントに電源プラグを差し込みます。
 - ※緑のランプが点灯します。
- ②③電池パック(別売)をガイドに合わせ底にあたるまでしっかり押し込みます。
 - ※充電ランプが点灯します。下記の充電ランプ 表示を確認してください。
 - ④充電後は電源プラグをコンセント から抜きます。(充電時間は約1時 間です。)

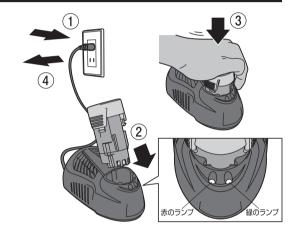

充電ランプ表示 (コンセントに電源プラグを差し込みます。)

| 電池パックの状態 | | ランプの状態 | | 充電の状態 | | |
|-----------------------|---------------|--------|----------|---|--|--|
| 電池パックを充電器 に挿入している | | 緑の点滅 | | 充電中 (充電時間は約1時間です。) | | |
| | | 緑の点灯 | | 充電完了 | | |
| | | 赤の点滅 | - | 充電不可電池パックが充電器に正しく挿入されていない※電池パックを挿入し直しても点滅が消えないときは異常です。直ちに電池パックを抜いてください。 | | |
| | | 赤の点灯 | - | 電池パックが熱い又は、冷たいので適温になってから充電を開始します。(約10℃~約40℃適温) ※電池パックを抜き、適温になってから挿入してください。 | | |
| 電池パックを充電器 に挿入していない | \Rightarrow | 緑の点灯 | | 通電中待機 | | |
| 充電が完了したら電源プラグを抜いてください | | | | | | |